GT-E1175T

手机
使用说明书

视您的手机或服务供应商所使用的软件而定，本手册中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Chinese. 03/2010. Rev. 1.0

安全及使用须知

请遵守以下注意事项，以避免发生危险或违反法律，并确保您的手机可发挥最佳效能。

安全警告事项

将手机放置于儿童及宠物触碰不到的地方

将手机及其所有零配件存放在儿童和宠物接触不到的地方。若不慎吞下小零件，可能会造成窒息或严重伤害。

保护您的听力

长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。 在将耳机插入音频源之前务必先调低音量，请只使用收听会话或音乐所需的最小音量设置。

安装手机及相关设备时须小心谨慎

请确保任何装设在您车内的手机或相关设备都已安全固定。避免将手机和配件放置在安全气囊张开区域附近或之内。若无线设备安装不当，当气囊急速膨胀时可能会导致严重人身伤害。

小心操作及处置电池和充电器

- 只可使用三星公司所允许的电池及专为您手机设计的充电器。不合适的电池和充电器可能会导致严重的人身伤害或损坏手机。
- 切勿将电池或手机扔到火里。请遵守所有本地法规处置废旧的电池或手机。
- 切勿将电池或手机放在加热设备如微波炉、烤箱或散热器的内部或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 切勿强压或戳刺电池。避免让电池遭受外部强压，否则可能造成内部短路及过热现象。

避免干扰心脏起搏器的运作

根据制造商及独立研究组织无线技术研究机构（Wireless Technology Research）的建议，手机和心脏起搏器之间应维持至少 15 公分（6 寸）的距离，以避免产生干扰情形。如果您有任何理由怀疑您的手机已干扰到心脏起搏器或其它医疗装置的运作，请立即关机并咨询心脏起搏器或医疗装置的制造商。

在潜在易爆场所中请关机

在加油站（维修站）或靠近燃料或化学制剂的地方，请勿使用手机。请遵守任何警告标志或指示关闭您的手机。您的手机在燃料或化学品贮存区、转运区和爆破场所之内及附近可能会引发爆炸或火灾。切勿在放有手机、手机零件或配件的容器中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复性动作伤害的风险

使用手机时，请放松您的手部肌肉；按键时勿太用力，同时应尽量使用可减少按键次数的特殊功能（例如模板及预测型文本输入），并多多暂停休息。

如果屏幕出现裂痕或破裂，请勿再使用此手机

破裂的玻璃或塑胶片可能会导致您的手和脸受伤。请将手机送往三星维修服务中心更换屏幕。因操作不慎而造成的损害将使您制造商的保修担保失效。

CE 0168

安全注意事项

交通安全第一

驾驶时请避免使用手机，并遵守所有禁止在驾驶时使用手机的规定。请尽可能使用免提配件以保障您的安全。

请遵从所有安全警告及规定

请遵从特定区域禁止使用手机的任何规定。

只可使用三星公司允许的配件

使用不合适的配件可能会损坏您的手机或造成人身伤害。

在医疗设备附近请关机

您的手机可能会干扰到医院或医疗机构内的医疗设备。请遵从所有规定、警告标语及医疗人员的指示。

在飞机上请关机或关闭无线功能

您的手机可能会干扰航空设备的运作。请遵守所有航空公司的规定，按照航空公司人员的指示关闭您的手机或转成停用无线功能的模式。

保护电池及充电器避免受损

- 避免将电池暴露在极冷或极热的温度中（低于 0° C/32° F 或高于 45° C/113° F）。极高或极低的温度都可能降低电池的充电性能及使用时限。
- 避免让电池接触到金属物品，这可能使电池的正负两极连接形成回路而造成电池暂时性或永久性损坏。
- 切勿使用受损的充电器或电池。

请小心并妥善使用您的手机

- 请勿自行拆解您的手机，以免触电。
- 请勿让手机接触到液体—否则可能造成严重损坏，并会改变标签颜色以显示手机内部遭水损坏。手湿时请不要拿起手机。若手机遭水损坏，可能使您制造商的保修担保失效。
- 避免在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则可能会损坏手机的活动零件。
- 您的手机是一部复杂的电子装置 – 请避免让手机遭受撞击及粗暴使用，否则可能会严重受损。
- 请勿给手机刷漆，油漆可能会阻塞活动零件并妨碍手机的正常使用。
- 如果手机配备相机或闪光灯，请勿太靠近儿童或动物的眼睛。
- 您的手机若接触到磁场可能会受损。因此，请勿使用带磁性锁扣的手机保护套或配件，或让手机长时间接触磁场。

避免干扰到其它的电子装置

您的手机会释放无线电频率（RF）信号，可能会干扰未受屏蔽或屏蔽不足的电子设备，例如心脏起搏器、助听器、医疗装置及家中或车内的其它电子装置。请向您的电子装置制造商洽询，以解决任何您遭遇到的干扰问题。

重要使用须知

请以正常姿势使用手机

避免触碰手机的内置天线。

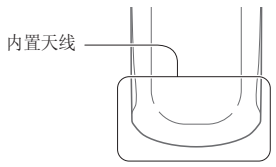

手机必须由专业人员维修

让不合格的人员维修您的手机，可能会造成手机损坏并使您的保修资格失效。

保障电池及充电器的最大使用效期

- 避免充电超过一星期，过度充电可能会缩短电池的寿命。
- 未使用过的电池在一段时间过后也会渐渐放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开其电源。
- 电池只能用于预定的用途。

请小心操作 SIM 卡和存储卡

- 当手机正在传输或存储讯息时，请勿移动卡片，否则可能导致卡或手机的数据遗失及 / 或损坏。
- 请保护卡片以免遭受来自其它装置的强力电击、静电及电噪声。
- 请勿用您的手指或金属物品触碰金色接触点或存储卡的终端。如果存储卡脏了，请用软布擦拭。

确保可获取紧急救援服务

在某些区域或环境情况下可能无法从您的手机拨打紧急电话。因此在您前往偏僻或无法接收讯号的地区之前，请先规划好其它与紧急救援人员取得联系的方式。

电磁波能量吸收比 (SAR) 认证讯息

您的手机符合欧盟（EU）对无线电及电子通讯设备制订的无线电频率（RF）能量泄露限制标准。这些标准不允许超出每一千克人体组织 2.0 瓦的最高电磁幅射限值（称为电磁波能量吸收比或 SAR）的移动电话上市销售。

在测试期间，本手机型号录得的最高 SAR 值为每千克 0.649 瓦。在正常使用时，实际的 SAR 值应该低许多，因为根据本手机的设计，它只会释放出将信号传输至最接近的基站所需的无线电频率能量。由于本手机可自动将释放出的电磁波尽量降至最低，因此可减少您暴露于无线电频率能量的整体伤害。

如需更多有关 SAR 及相关欧盟标准的讯息，请访问三星移动电话网站。

本产品的正确废置方式

（电子电气设备废弃指令）

（适用于欧盟及其它实行垃圾分类回收系统的欧洲国家）

在产品、附件或说明书上出现这个标志，表示当本产品及其电子配件（例如充电器、耳机、USB 线）到达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将这些装置与其它类型的垃圾分开处置并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关这些装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

电池的正确废置方式

（适用于欧盟及其它实行电池分类回收系统的欧洲国家）

在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护自然资源并促进资源回收再利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

手机部位图

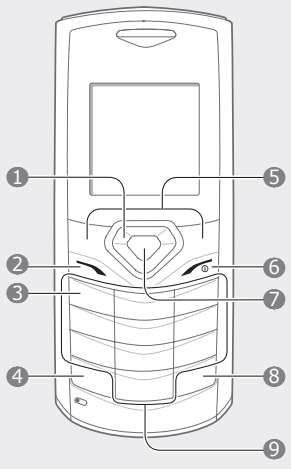

1 四向导航键
在待机模式下，访问用户自定的功能表（预先设定的功能表可能会随服务提供商的不同而有所差别）；启动手电筒（上按钮），拨打虚拟来电（下按钮）；在功能表模式下，滚动选择功能表选项
▶ 启动手电筒
▶ 拨打虚拟来电

2 拨号键
拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接的号码；发送 SOS 讯息
▶ 启动和发送 SOS 讯息

3 语音信箱服务按钮
在待机模式下，访问语音信箱（紧按住）

4 键盘锁
在待机模式下，锁定或解除锁定键盘（紧按住）

5 软键
执行显示屏底部指示的操作

6 电源开关/结束按钮
开机和关机（紧按住）；结束通话； 在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式

7 确认按钮
在待机模式下，访问功能表模式；在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入

8 静音模式按钮
在待机模式下，启动或取消静音模式（紧按住）

9 字母数字键

手机屏幕上方会显示以下状态指示：

图标	说明
	信号强度
	正在通话
	已启动呼叫转移
	漫游中（在普通服务区外）
	新简讯
	新语音讯息
	已启动闹钟
	已启动正常模式
	已启动静音模式
	已启动 SOS 讯息功能
	FM 收音机已开启
	电池电量

安装 SIM 卡和电池

1. 取下后盖和电池，然后插入 SIM 卡。

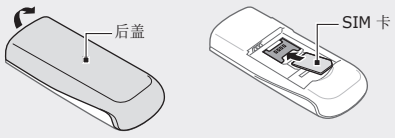

2. 插入电池并装回后盖。

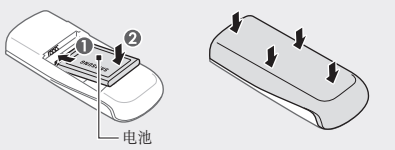

为电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。
2. 充电结束后，拔下旅行充电器。

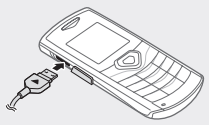

连接到交流电源插座

请勿在手机与旅行充电器相连时取下电池。否则可能会使手机受损。

说明图标

	注意：注释、使用提示或附加讯息
→	**下一步**：执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序，例如：在功能表模式下，选择**讯息 → 创建新讯息**（表示**讯息**，下一步是**创建新讯息**）
[ ]	**方括号**：手机按钮，例如：[ ]（表示电源开关/结束按钮）
< >	**尖括号**：各屏幕上控制不同功能的软按钮，例如：**<确认>**（表示**确认**软按钮）

开机或关机

如欲开机：

1. 紧按住 [ ]。
2. 输入 PIN 码并按下 **<确认>**（如有必要）。

取下电池后，手机的时间和日期将重置。

如欲关机，重复上述步骤 1。

访问功能表

如欲访问手机的功能表：

1. 在待机模式下，按下 **<功能表>**，以进入功能表模式。

视服务提供商或区域而定，可能需要按下确认按钮才能访问功能表模式。

2. 使用导航按钮滚动到某一功能表或选项。
3. 按下 **<选择>** 或确认按钮确认反白显示的选项。
4. 按下 **<返回>** 可返回上一级功能表；按下 [ ] 可返回待机模式。

- 如欲访问要求使用 PIN2 码的功能表，则必须输入 SIM 卡随附的 PIN2 码。有关详细资讯，请联络服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人讯息丢失或其他损害，Samsung 概不负责。
- 使用手机时如果键盘被锁定，紧按住 [*] 可以解锁手机。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

单声道耳机的音量非常小，甚至几乎听不见。请仅使用立体声耳机。

接听来电

1. 来电时，按下 [ ]。
2. 如欲结束通话，按下 [ ]。

调整音量

调整铃声音量

1. 在功能表模式下，选择**设定 → 模式**。
2. 滚动到所用情景模式。

如果使用安静或离线模式，则不允许调整铃声音量。

3. 按下 **<选项> → 编辑**。
4. 选择**音量 → 来电提示**。
5. 向左或向右滚动，以调整音量大小。
6. 按下 **<储存>**。

在通话时调整音量

正在通话时，按下上或下导航按钮可调整音量。

在嘈杂环境中，使用扩音器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用一般通话模式。

更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设定 → 模式**。
2. 滚动到所用情景模式。

若正在使用安静或离线模式，则无法更改铃声。

3. 按下 **<选项> → 编辑**。
4. 选择**来电铃声**。
5. 选择铃声。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

拨打最近拨过的号码

1. 在待机模式下，按下 [ ]。
2. 向左或向右滚动选择通话类型。
3. 向上或向下滚动选择号码或名字。
4. 按下确认按钮检视通话的详细讯息，或按下 [ ] 拨打号码。

输入文本

更改文本输入模式

- 紧按住 [#] 可在 T9 和 ABC 模式之间切换。根据所在国家/地区的不同，您可能可以访问特定语言的输入模式。
- 按下 [#] 可更改大小写或切换至数字模式。
- 按下 [*] 可切换至符号模式。
- 紧按住 [*] 可选择输入模式或更改输入语言。

T9 模式

1. 按下相应的数字字母按钮可输入整个词组。
2. 显示正确的词组时，按下 [0] 插入一个空格。如果未正确显示词组，可按下上或下导航按钮选择其他词组。

ABC 模式

按下相应的数字字母按钮，直到屏幕上出现所需字符。

数字模式

按下相应的数字字母按钮可输入数字。

符号模式

按下相应的数字字母按钮可输入特殊符号。

- 如欲移动光标，按下导航按钮。
- 如欲逐个删除字符，按下 **<清除>**。如欲快速删除光标左侧的字符，紧按住 **<清除>**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 [0]。
- 如欲输入特殊字符，按下 [1]。

添加新联络人

根据服务提供商的不同，可能会预先设定新联络人的存储位置。如欲更改存储位置，在功能表模式下，选择**电话簿 → 电话簿管理 → 却省保存**。

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 **<选项> → 新增联络人**。
2. 选择存储位置（如有必要）。
3. 选择号码类型（如有必要）。
4. 输入联络人讯息。
5. 按下确认按钮将联络人添加到存储。

发送和检视讯息

发送讯息

1. 在功能表模式下，选择**讯息 → 创建新讯息**。
2. 输入收件人号码，然后向下滚动。
3. 输入讯息文本。▶ 输入文本
4. 按下确认按钮可发送讯息。

检视简讯

1. 在功能表模式下，选择**讯息 → 收件箱**。
2. 选择简讯。

拨打虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

拨打虚拟来电

- 在待机模式下，紧按住下导航按钮。
- 按钮被锁定时，按下四次下导航按钮。

使用手机追踪器 2.0

启动手机追踪器

该功能可以在您丢失手机时帮助追踪手机，当有人通过其他 SIM 卡使用您的手机时，手机会自动给家人或朋友发送预设的追踪讯息。该功能可能无法使用，具体取决于服务提供商是否支持。

1. 在功能表模式下，选择**设定 → 保密设定 → 手机追踪器** 2.0。
2. 按下确认按钮设置手机锁密码。
3. 输入 4 到 8 位新密码，然后按下 **<确认>**。
4. 再次输入新密码并按下 **<确认>**。
5. 选择**设定**。
6. 输入手机追踪器的 8 位新密码，然后按下 **<确认>**。
7. 再次输入新密码并按下 **<确认>**。
8. 向左或右滚动到**开**。
9. 向下滚动并按下确认按钮打开收件人列表。
10. 按下确认按钮打开联络人列表。
11. 滚动到一个联络人并按下确认按钮。
12. 选择号码（如有必要）。
13. 按下 **<选项> → 储存**保存收件人。
14. 向下滚动并输入发件人姓名。
15. 按下 **<选项> → 储存 → <接受>**。

如欲更改手机追踪器密码，选择**改变手机追踪器 2.0 密码**。

启动和发送 SOS 讯息

出现紧急情况时，可向家人或朋友发送 SOS 讯息，以寻求帮助。

启动 SOS 讯息

1. 在功能表模式下，选择**讯息 → 设定 → 求助讯息 → 发送选项**。
2. 向左或右滚动到**开**。
3. 向下滚动并按下确认按钮打开收件人列表。
4. 按下确认按钮打开联络人列表。
5. 选择联络人。
6. 选择号码（如有必要）。
7. 选择完联络人后，按下 **<选项> → 储存**储存收件人。
8. 向下滚动并设定重复发送 SOS 讯息的次数。
9. 按下 **<储存> → <确认>**。

发送 SOS 讯息

1. 按钮锁定后，按下 [ ] 四次可将 SOS 讯息发送给预设的号码。

   手机会切换至 SOS 模式并发送预先设定的 SOS 讯息。
2. 如欲退出 SOS 模式，按下 [ ]。

设定和使用闹钟

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择空闹钟位置。
3. 设定闹钟详细讯息。
4. 按下 **<储存>**，或按下 **<选项> → 储存**。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 按下 **<确认>** 或确认按钮可关闭闹钟。
- 按下 **<多睡一会>** 可使闹钟在多睡期间保持静音。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟。
3. 向左或右滚动到**关**。
4. 按下 **<储存>**。

如果已取出电池，设定的闹钟 将不会响起。

启动手电筒

手电筒功能可使显示屏和背光灯尽可能明亮，从而有助于在黑暗处视物。

如欲启动手电筒，在待机模式下紧按住上导航按钮。

如欲关闭手电筒，再次紧按住上导航按钮。

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入手机中。
2. 在功能表模式下，选择 FM **收音机**。
3. 按下确认按钮打开 FM 收音机。
4. 按下 **<确认>** 开始自动调频。

   收音机会自动搜索并保存可用电台。

第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。

5. 使用下列按钮控制 FM 收音机：

按键	功能
确认键	打开或关闭 FM 收音机
导航	• 左/右：搜索电台；选择可用的电台（紧按住） • 上/下：调整音量

6. 如欲关闭 FM 收音机，按下确认按钮。